



HP TouchSmart の壁への取り付け

ユーザーガイド

Hewlett-Packard 製品およびサービスに対する保証は、当該製品およびサービスに付属の規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対しては、責任を負いかねますのでご了承ください。

HP 以外によって製造された装置上のソフトウェアの使用または信頼性につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

本書には、著作権によって保護された所有権に関する情報が掲載されています。本書のいかなる部分も、HP の書面による承諾なしに複写、複製、あるいは他言語へ翻訳することはできません。

Hewlett-Packard Company

P.O. Box 4010

Cupertino, CA 95015-4010

USA

Copyright ©2010 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

本製品には、著作権によって保護されている技術が組み込まれています。この技術は、米国特許権およびその他の知的財産権によって保護されています。この技術を使用するには、Macrovision 社の許諾が必要です。Macrovision 社の許諾を受けていない場合、ご家庭で鑑賞するなど限られた用途でのみ使用できます。本製品のリバースエンジニアリングおよび逆アセンブルは禁じられています。

Microsoft、Windows ロゴ、および Windows 米国またはその他の国/地域における Microsoft グループ企業の商標または登録商標です。

Wi-Fi CERTIFIED 802.11n 無線 LAN（無線ローカルエリアネットワーク）はドラフト版の仕様であり、最終版ではありません。最終版の仕様がドラフト版と異なる場合、他の 802.11n 無線 LAN デバイスとの通信に関するこのデバイスの機能が影響を受ける可能性があります。

HP は、テクノロジーの合法的使用をサポートしますが、著作権法で認められた以外の目的での弊社製品の使用については、保証および奨励しません。本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。

目次

1 HP TouchSmart PC を壁に取り付けるための準備	1
必要なもの	1
安全に関する情報	1
スタンドを取り外す前に	2
コンピュータースタンドの取り外し	3
VESA アダプタープレートの取り付け	8
 2 HP TouchSmart PC へのスタンドの取り付けなおし	11
必要なもの	11
安全に関する情報	11
壁面固定用の器具の取り外し	12
コンピュータースタンドの取り付けなおし	13

1 HP TouchSmart PC を壁に取り付けるための準備

このガイドでは、コンピューターを壁に取り付けるための準備について説明します。HP TouchSmart PC のスタンドの底面には、VESA アダプタープレートが取り付けられています。このアダプターアセンブリを壁面固定用の器具（別売）に取り付けます。

コンピューターを壁面固定型からデスクトップ型に戻す場合は、コンピューターにスタンドを取り付けなおす方法も参照してください。コンピュータースタンドを取り付けなおすには、すべての手順に沿って操作することが非常に重要です。

必要なもの

- プラスドライバーおよび平頭ネジ用ドライバー（マグネットドライバーを推奨）
- 安定した平らな場所、およびコンピューターの前面を下向きにして置いたときにコンピューターを保護するための柔らかくて清潔な布（大きめの清潔なタオルなど）
- 作業を手伝ってくれる人（コンピューターを持ち上げたり動かしたりするには、2 人で作業を行うことが必要になる場合があります）
- 静電気除去リストストラップ、およびコンピューターの作業中に載せておくための導電性フォームパッド（推奨）
- 以下の仕様を備えた壁面固定用の器具（別売）
 - VESA 規格に準拠した 100 mm × 100 mm の取り付け穴
 - または
 - VESA 規格に準拠した 100 mm × 200 mm の取り付け穴
 - 対角長 508 ~ 582 mm、最大質量 22.7 kg のフラットパネルディスプレイ向け設計

安全に関する情報

この製品では、「IT」電源システム（IEC 60950 の規定では、直接接地されていない AC 配電システム）への接続評価は行っていません。

△ **警告！** システムを取り付けて電源システムに接続する前に、『サポートガイド（保証規定）』の「安全に関する情報」をお読みください。

警告！ コンピューターは重量があります。コンピューターを持ち上げたり動かしたりするときは、適切な安全策を講じてください。

警告！ コンピュータースタンドを取り外す場合は、必ず事前に HP TouchSmart PC の電源コードをコンセントから抜いてください。そうしないと、作業を行う前に負傷したり装置を損傷したりすることがあります。

警告！ コンピューター内部の先の尖った部分には触れないでください。

スタンドを取り外す前に

HP TouchSmart PC の作業中に負傷したり装置を損傷したりしないようにするために、必ず順番どおりに以下の操作を行ってください。

1. メディアおよび外付けデバイス（CD、DVD、メモ리카ード、USB デバイス、外付けハードディスクドライブなど）を HP TouchSmart PC から取り出すか、または取り外します。


△ **注意：** 静電気の放電によって、HP TouchSmart PC やオプションの電子部品が破損することがあります。アースされた金属面に触れるなどして、身体にたまった静電気を放電してください。
2. Windows で [スタート] → [シャットダウン] の順にタップします。

△ **警告！** 感電や火傷の危険がありますので、電源コードを電源コンセントから抜き取り、本体内部の温度が下がるようにしてください。
3. システムのシャットダウンが完了したら、HP TouchSmart PC の背面から電源アダプターを取り外します。
4. HP TouchSmart PC の背面および側面に取り付けられているその他のケーブルをすべて取り外します。


コンピュータスタンドの取り外し

前の手順を完了したら、VESA アダプタープレートをコンピュータの背面に取り付ける前に、コンピュータスタンドを取り外します。


1. コンピューターの前面を下向きにして、柔らかい布を敷いた、安定した平らな場所に置きます。

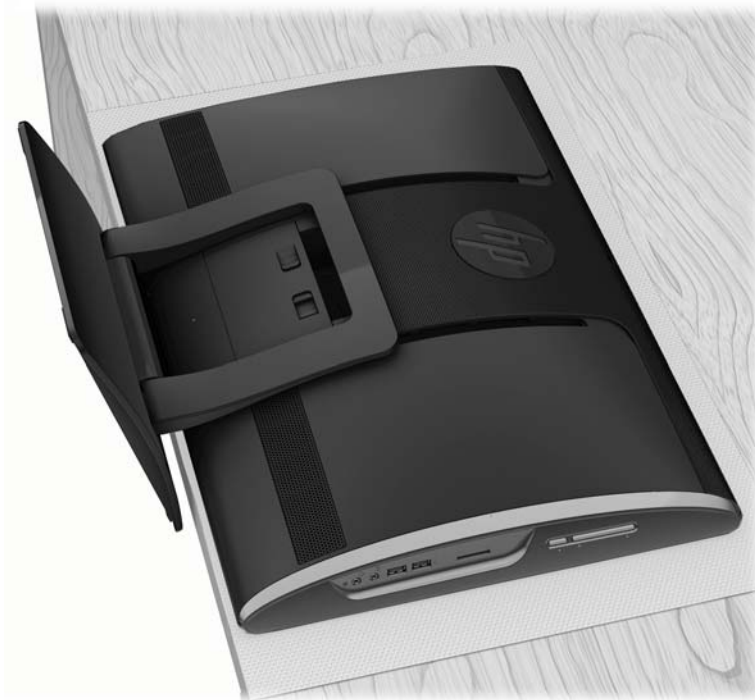


2. 指または平頭ネジ用ドライバーをスタンドカバーのスロットに挿入して、コンピュータスタンドのカバーをこじ開けます。

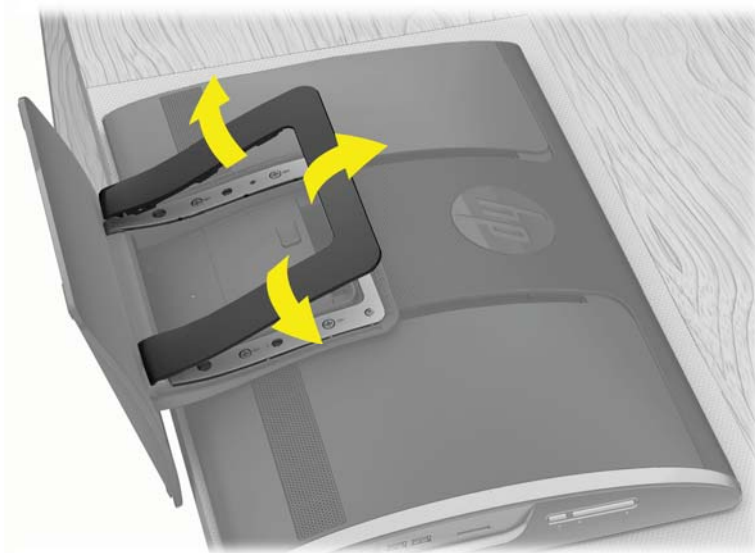


3. スタンドカバーをコンピュータスタンドから取り外します。

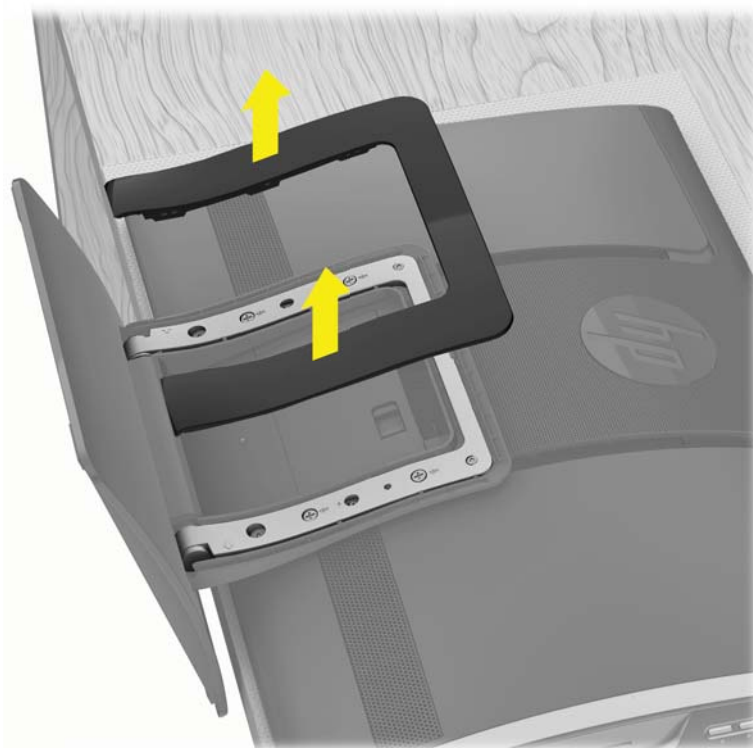


4. プラスドライバーを使用して、埋め込まれている 2 つの（レール用）止めネジを締めます。止めネジを締めるには、ドライバーを 5 ～ 10 回ほど回す必要があります。止めネジは、きつく締めすぎないように注意してください。

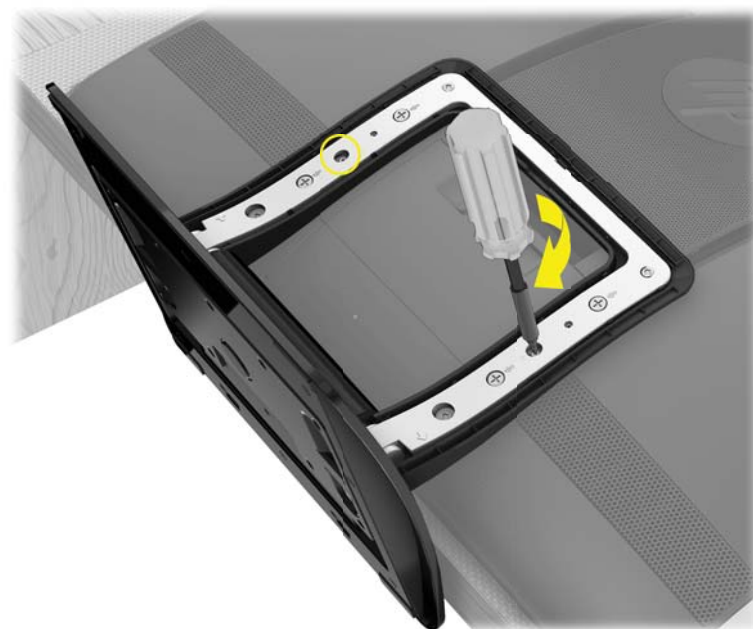


 **注記：** 止めネジを締めると、VESA アダプタープレートがロック位置に固定され、壁に取り付けたコンピュータが滑り落ちないようにになります。止めネジは、VESA アダプタープレートをコンピュータの背面に取り付ける前に締めておく必要があります。


5. スタンドがまだコンピューターに取り付けられている状態で、プラスドライバーを使用して、VESA アダプタープレートをコンピュータースタンドの背面に固定している 4 つのネジを取り外します。これらのネジは保管しておきます。

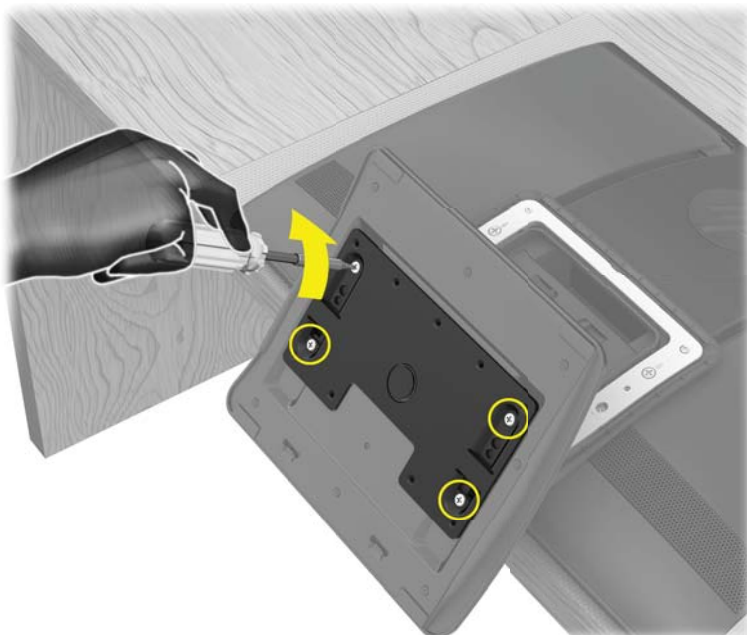


6. VESA アダプタープレートをコンピュータースタンドの背面から取り外します。

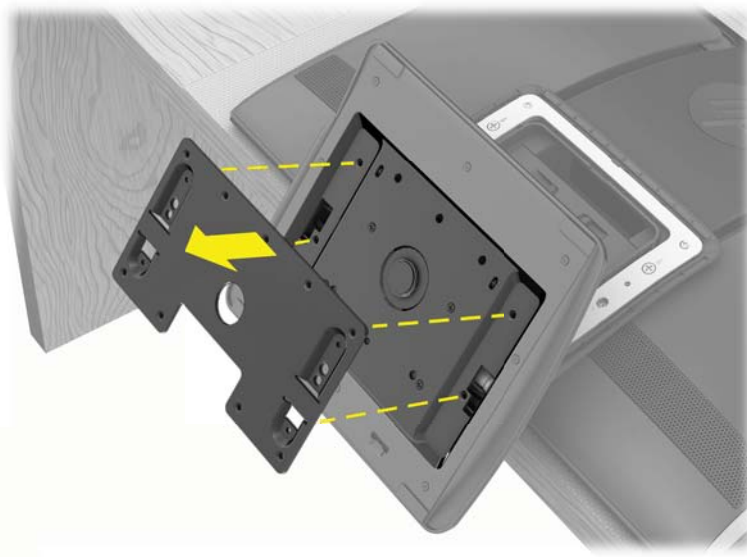

7. 平頭ネジ用ドライバーを使用して、コンピュータースタンドをコンピューターの背面に固定している 4 つのネジを取り外します。

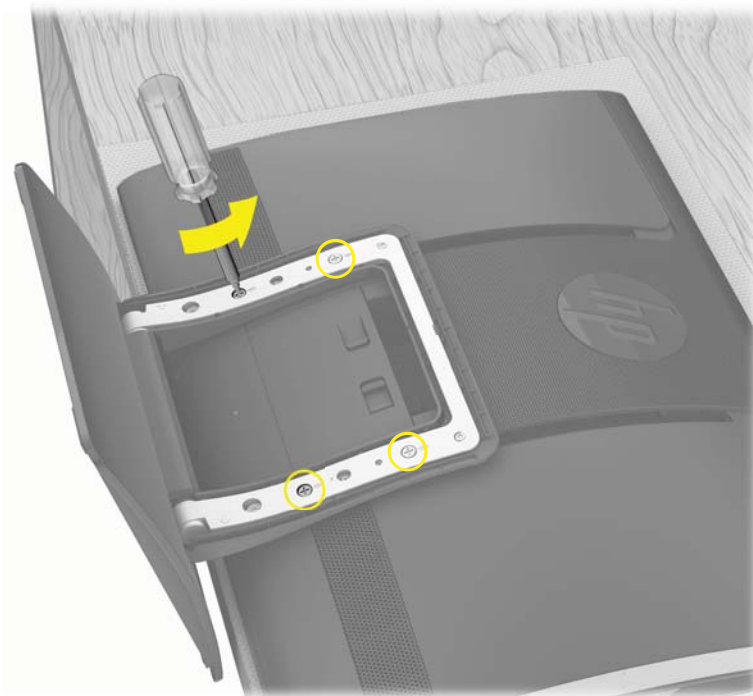


8. コンピュータースタンドをコンピューターから持ち上げて取り外します。

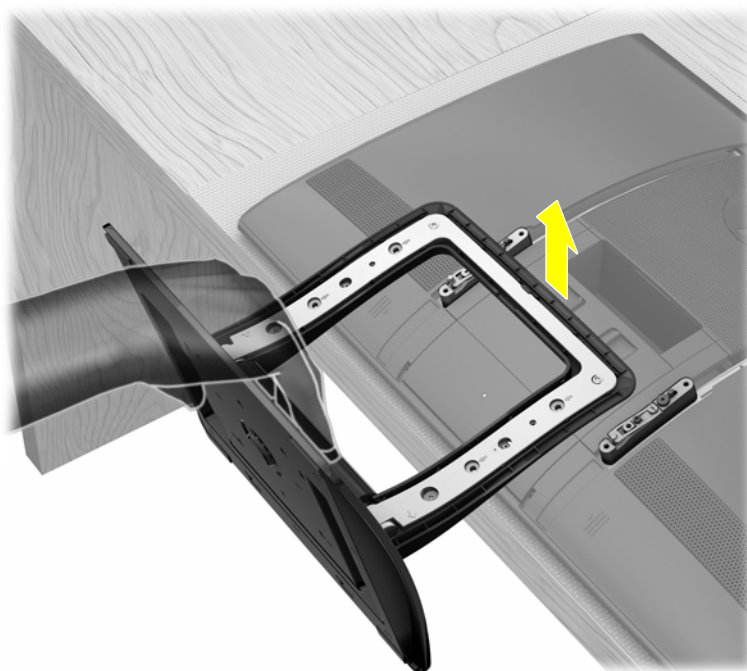


9. コンピュータースタンド、スタンドカバー、および 4 つのネジは、将来 HP TouchSmart PC をデスクトップ型に戻せるように保管しておきます。




 **注記：** コンピュータースタンドをコンピューターに取り付けなおす場合は、コンピューターが適切に支えられるようにするために、VESA アダプタープレートをコンピュータースタンドの背面に取り付けなおす必要があります。[11 ページの「HP TouchSmart PC へのスタンドの取り付けなおし」](#)の手順に沿って操作してください。

VESA アダプタープレートの取り付け


1. VESA アダプタープレートをコンピューターの背面にあるレールの上に乗せ、プレートの四隅にある穴と、レールのネジ穴およびフックの位置を合わせます。

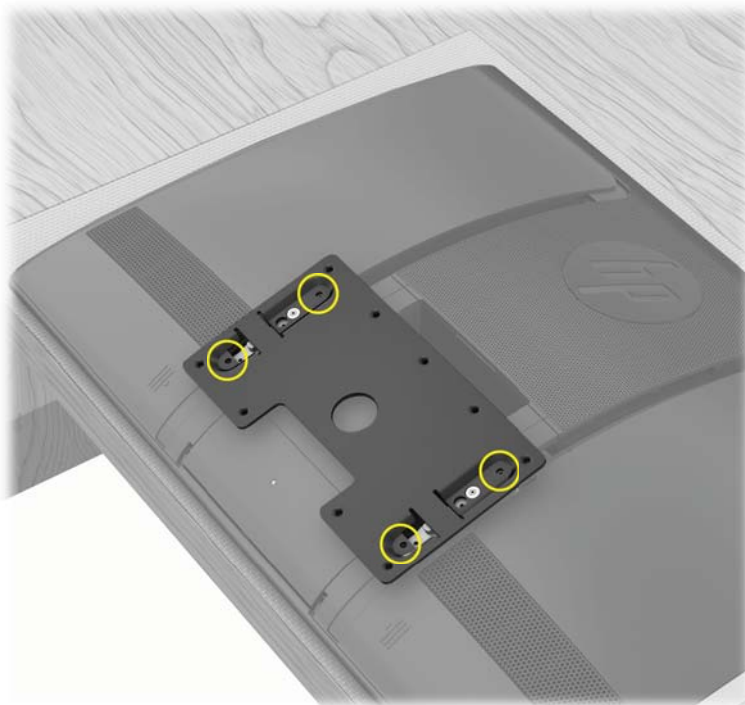


2. プラスドライバーを使用して 4 つのネジを締め、VESA アダプタープレートをコンピューターの背面に取り付けます。


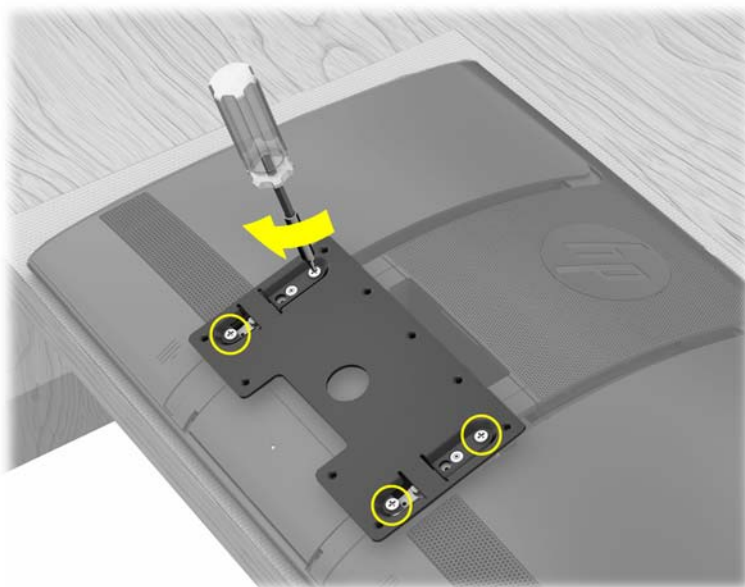


3. VESA アダプタープレートを上スライドさせ、正しい位置に固定します。VESA アダプタープレートが正しい位置に固定されると、カチッという音が聞こえます。

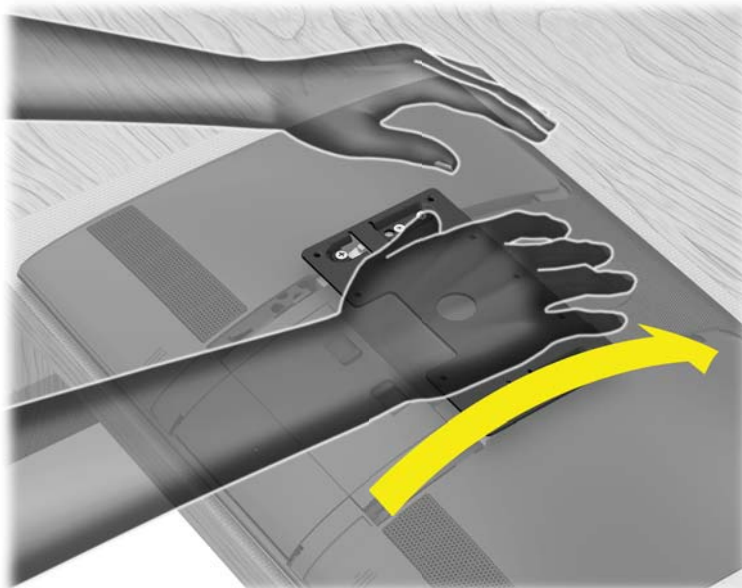

 **注記：** カチッという音が聞こえない場合やプレートが正しい位置に固定されていない場合は、コンピュースタンドを取り外したときに2つの止めネジが十分に締められていなかったことを示しています。VESA アダプタープレートの4つのネジを緩めて取り外し、2つの止めネジを締めなおします（前のセクションの手順4を参照してください）。次に、4つのネジを挿入し、ネジを締めて VESA アダプタープレートを取り付けなおしてから、プレートを上スライドさせて正しい位置に固定します。

4. 100 mm × 100 mm の取り付け穴または 100 mm × 200 mm の取り付け穴を使用し、壁面固定用器具（別売）の製造元の指示に従って、VESA アダプタープレートに取り付けます。

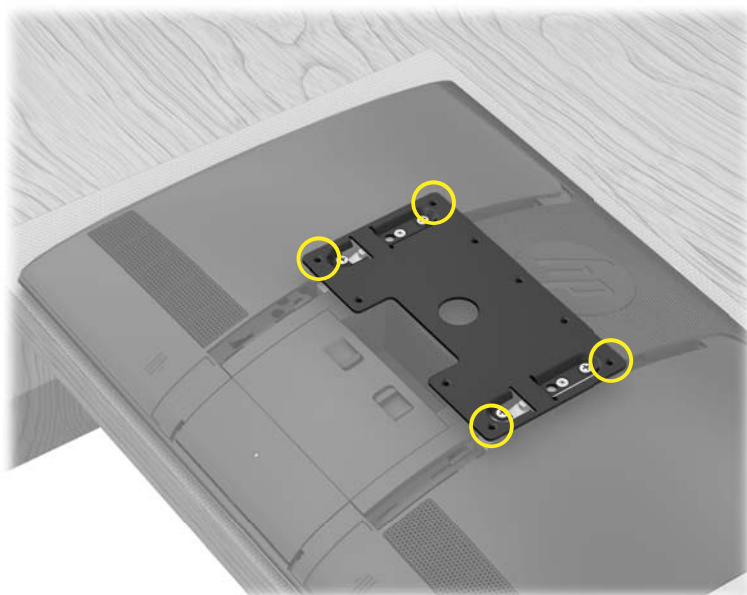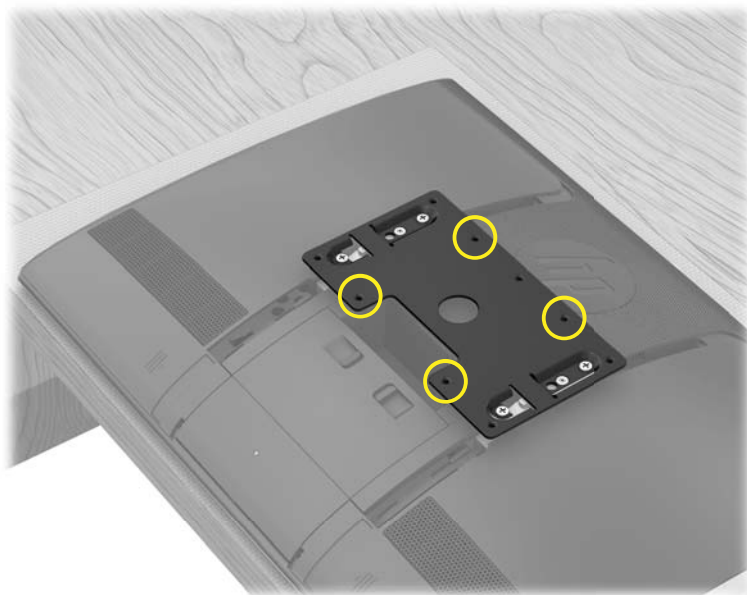

5. コンピューターを壁に取り付けます。

△ **注意：** コンピューターは重量があるため、壁に取り付けるには 2 人で作業を行うことを推奨します。

📖 **注記：** コンピューターは、横向きまたは縦向きに取り付けることができます。縦向きに取り付ける場合、CD/DVD ドライブが上側にあることを確認してください。横向きの場合、コンピューターの向きがスタンドに取り付けられているときと同じになるようにしてください。

2 HP TouchSmart PC へのスタンドの取り付けなおし

HP TouchSmart PC を壁面固定型からデスクトップ型に戻すことができます。戻すには、コンピュータースタンドを HP TouchSmart PC に取り付けなおす必要があります。また、コンピュータが適切に支えられるようにするために、VESA アダプター プレートをコンピュータースタンドの背面に取り付けなおす**必要があります**。

必要なもの

- プラスドライバーおよび平頭ネジ用ドライバー（マグネットドライバーを推奨）
- 安定した平らな場所、およびコンピュータの前面を下向きにして置いたときにコンピュータを保護するための柔らかくて清潔な布（大きめのタオルなど）
- 作業を手伝ってくれる人（コンピュータを持ち上げたり動かしたりするには、2 人で作業を行うことが必要になる場合があります）
- 静電気除去リスト ストラップ、およびコンピュータの作業中に載せておくための導電性フォームパッド（推奨）

安全に関する情報

この製品では、「IT」電源システム（IEC 60950 の規定では、直接接地されていない AC 配電システム）への接続評価は行っていません。

△ **警告！** システムを取り付けて電源システムに接続する前に、『サポートガイド（保証規定）』の「安全に関する情報」をお読みください。

警告！ コンピューターは重量があります。コンピューターを持ち上げたり動かしたりするときは、適切な安全策を講じてください。

警告！ コンピュータースタンドを取り外す場合は、必ず事前に HP TouchSmart PC の電源コードをコンセントから抜いてください。そうしないと、作業を行う前に負傷したり装置を損傷したりすることがあります。

警告！ コンピューター内部の先の尖った部分には触れないでください。

壁面固定用の器具の取り外し

HP TouchSmart PC を壁面固定用の器具から取り外すための準備をします。

1. メディアおよび外付けデバイス（CD、DVD、メモリ カード、USB デバイス、外付けハードディスクドライブなど）を HP TouchSmart PC から取り出すか、または取り外します。

△ **注意：** 静電気の放電によって、HP TouchSmart PC やオプションの電子部品が破損することがあります。アースされた金属面に触れるなどして、身体にたまった静電気を放電してください。

2. Windows で **【スタート】** → **【シャットダウン】** の順にタップします。

△ **警告！** 感電や火傷の危険がありますので、電源コードを電源コンセントから抜き取り、本体内部の温度が下がるようにしてください。

3. システムのシャットダウンが完了したら、HP TouchSmart PC の背面から電源アダプターを取り外します。
4. HP TouchSmart PC の背面および側面に取り付けられているその他のケーブルをすべて取り外します。
5. HP TouchSmart PC を壁から慎重に取り外し、前面を下向きにして、清潔で柔らかい布を敷いた、安定した平らな場所に置きます。


△ **注意：** コンピューターは重量があるため、壁から取り外すには 2 人で作業を行うことを推奨します。

6. 壁面固定用器具の製造元の指示に従って、HP TouchSmart PC の VESA アダプタープレートから固定用器具を取り外します。

コンピュータースタンドの取り付けなおし

コンピュータースタンドを HP TouchSmart PC に取り付けなおします。コンピュータースタンドをコンピューターに取り付けたら、VESA アダプタープレートコンピュータースタンドの背面に取り付けなおします。これにより、コンピュータースタンドが安定し、HP TouchSmart PC の重量を支えられるようになります。


1. プラスドライバーを使用して、HP TouchSmart PC の背面にある VESA アダプタープレートから 4 つのネジを取り外します。これらのネジは保管しておきます。

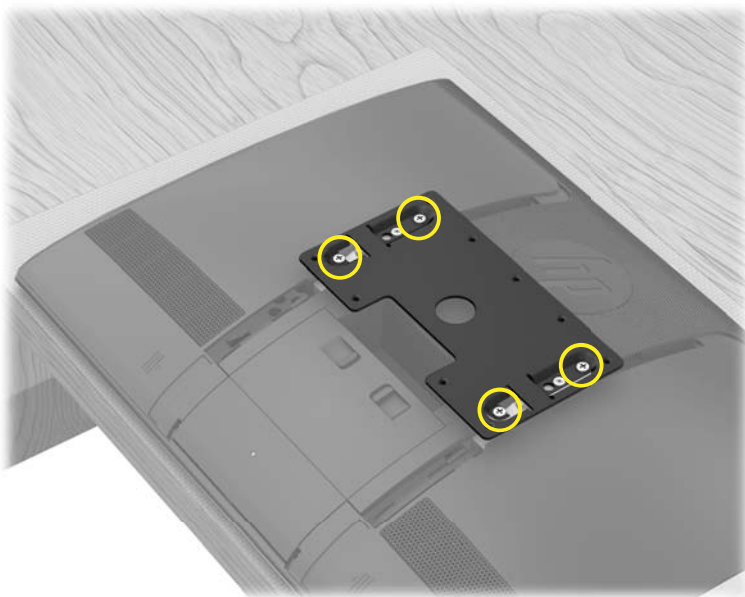


2. スタンドカバーをコンピューターに取り付けてある場合は、カバーを取り外してから作業を行います。




3. コンピュータースタンドの底面を傾けて、コンピューターの背面にあるレールの上にスタンドを置き、4 つのネジ穴の位置を合わせます。

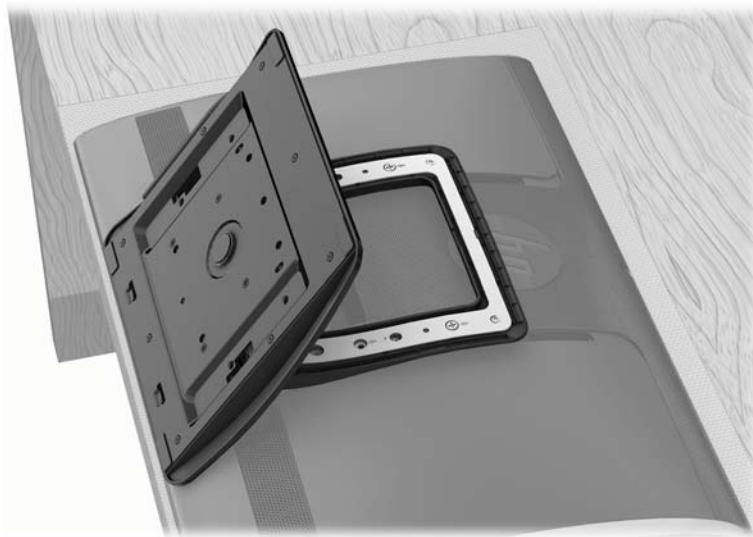


4. 平頭ネジ用ドライバーを使用して 4 つのネジを取り付けなおし、コンピュータースタンドをコンピュータに取り付けます。

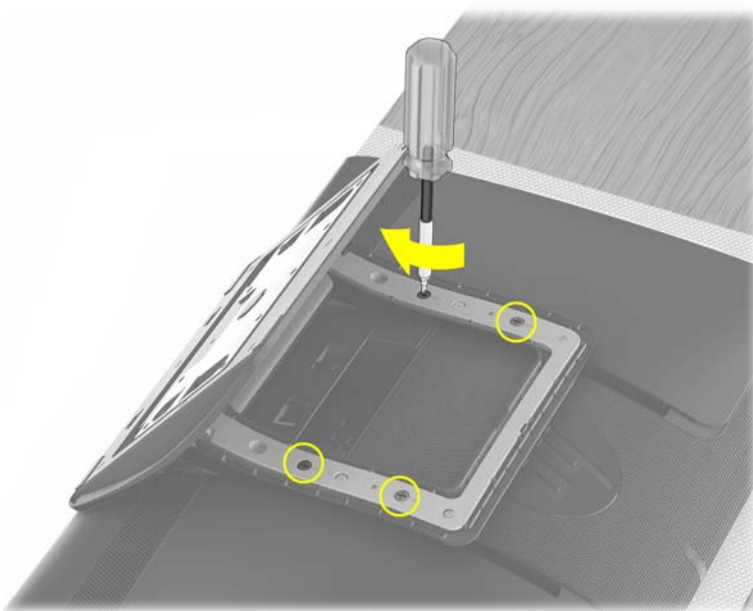


5. プラスドライバーを使用して、止めネジを 5 ～ 6 回左に回して緩めます。

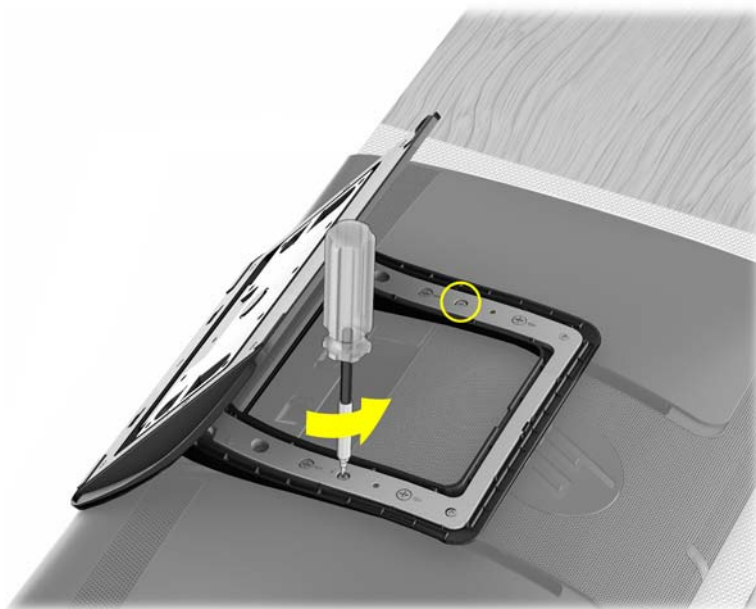


 **注記：** 止めネジは取り外すことができませんが、コンピュータスタンドを動かすために緩める必要があります。


6. コンピュータスタンドをつかみ、少し上に動かしてロックを解除します。カチッという音が聞こえます。次に、コンピュータスタンドをコンピュータの底面方向にゆっくりと動かします。

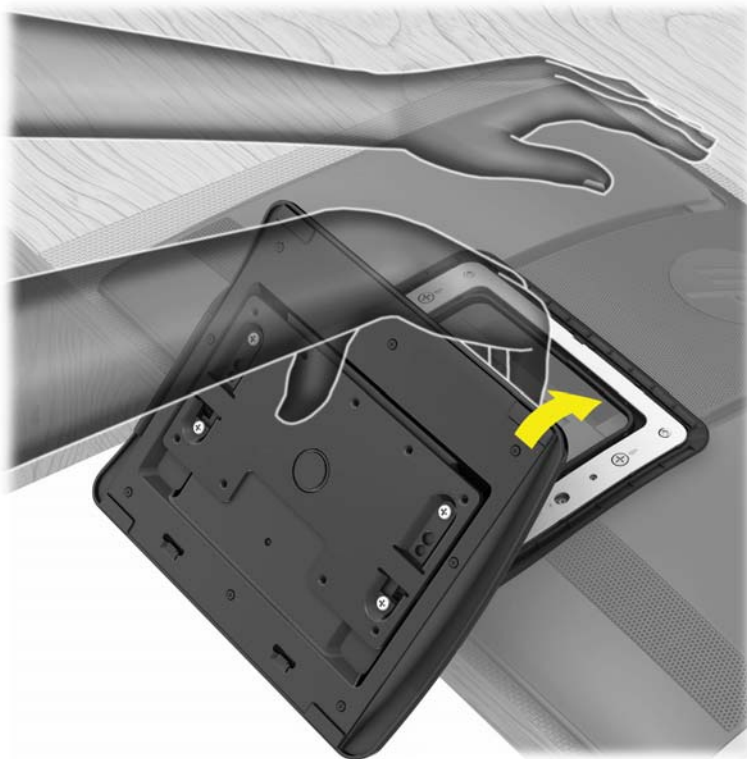

7. VESA アダプタープレートをコンピュータスタンドの背面に乗せて丸い穴を円形の突起に合わせ、4 つのネジ穴の位置を合わせます。

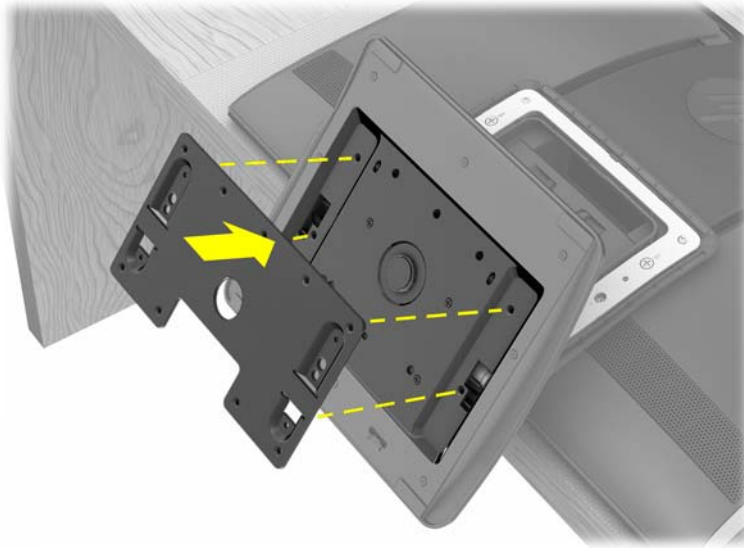


8. プラスドライバーを使用して 4 つのネジをすべて締め、VESA アダプタープレートをコンピュータスタンドの背面に取り付けます。

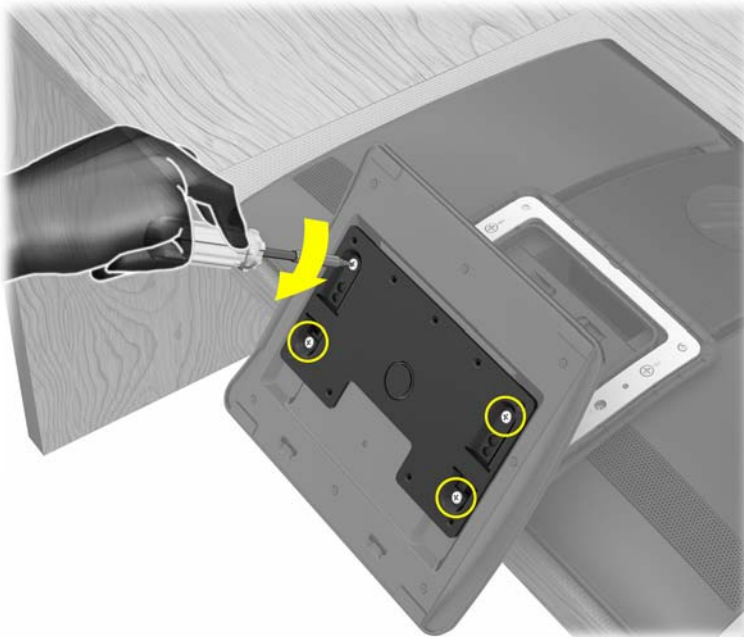

△ **注意：** コンピュータスタンドを取り付けなおすときに、手順 7 および 8 を省略しないでください。コンピュータの重量を支えるために、VESA アダプタープレートをコンピュータスタンドに取り付ける必要があります。

9. スタンドカバーをコンピュータスタンドに合わせ、元の位置にはめ込みます。コンピュータスタンドとスタンドカバーの間にすき間がないことを確認してください。

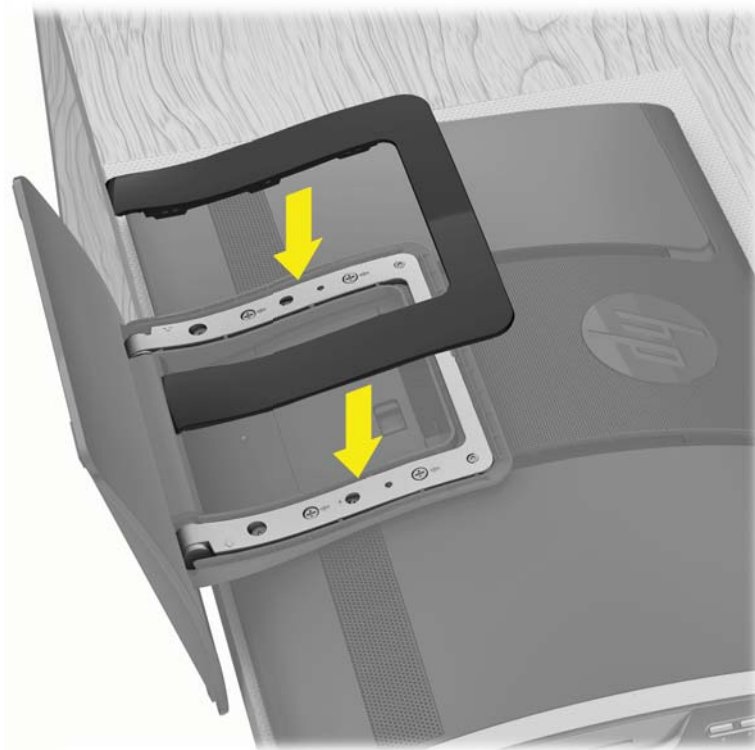

10. HP TouchSmart PC を立てます。
11. 垂直位置およびディスプレイの角度を調整します。
12. 電源コードを接続します
13. 前に取り外したケーブルを接続します。